





INICIAR TXF


- 01 Para ligar o TxF pressione o botão  Power.
- 02 Selecione o usuário por meio das   e pressione OK.

Usuário:
Operador1



ZERA PESO E ÁREA

- 01 Em  Configurações, selecione Zera Peso/Área;
- 02 Pressione OK para zerar o contador.


→ Zera Peso/Area

SELEÇÃO

ATIVIDADE



- 01 Em  Configurações, selecione a opção Atividade e pressione OK.
- 02 Use as setas  para escolher a Atividade.
- 03 Aperte OK para confirmar.

DOSAGEM


- 01 Em  Configurações, selecione a opção Dosagem e pressione OK.
- 02 Entre com o valor da dosagem, utilizando os botões numéricos.
- 03 Aperte OK para confirmar.

Pressione

INSUMO

- 01 Em  Configurações, selecione a opção Tipo de Insumo e pressione OK.
- 02 Use as setas  para escolher o tipo de insumo .
- 03 Aperte OK para confirmar.

LARGURA

- 01 Em  Configurações, selecione Largura da Passada e pressione OK.
- 02 Entre com o valor da largura, utilizando os botões numéricos.
- 03 Aperte OK para confirmar.

CALIBRAÇÃO DE INSUMO


A calibração deve ser realizada com a máquina abastecida de adubo e o trator ligado na rotação nominal de operação.

→ C1 Calib. Insumo

- 01 Para iniciar aperte o botão  configurações e selecione Calibração. Escolha a opção Calib. insumo através das setas  e pressione o botão OK.

→ Escolha o tempo Realizar coleta

- 02 Escolha o tempo de coleta do adubo. Para isso, pressione o botão OK em Escolha o tempo.

Escolha o tempo 1'00"

- 03 Defina o tempo de calibração de pelo um minuto. Entre com o valor através dos botões numéricos e confirme em OK.

Pressione OK para iniciar coleta

- 04 Pressione OK para iniciar a coleta. Aguarde até que o tempo de coleta termine. O sistema irá parar automaticamente.


Informe o peso 000,00 (Kg)

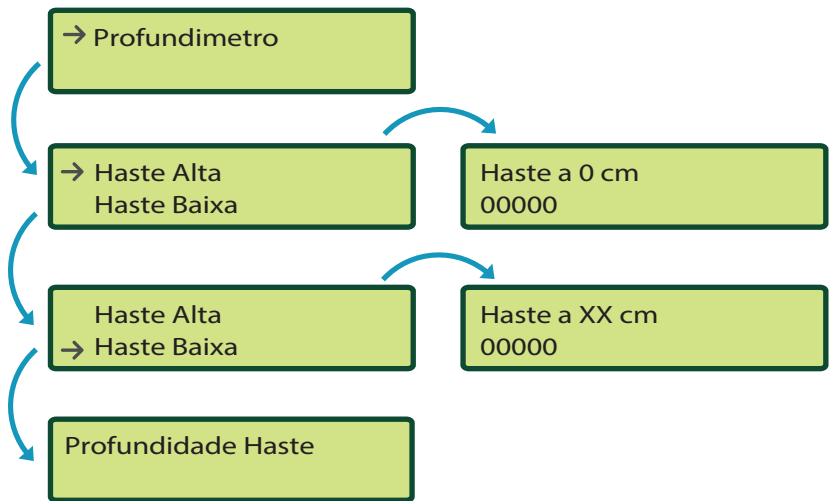
- 05 Pese o adubo coletado com uma balança de precisão. Informe ao computador de bordo o peso do adubo (em quilogramas) e pressione OK.

Fim da Calibração
Relação:XXXXX (g/r)

- 06 Ao final da calibração, o sistema irá informar a faixa de dosagens e velocidade. Verifique se a quantidade recomendada se aplica a esta faixa.

CALIBRAÇÃO DE PROFUNDÍMETRO

- 01 Em  Configurações aperte a opção Calibração.
Escolha a opção Profundímetro através das setas e pressione o botão OK.
- 02 Selecione Haste Alta e aperte OK.
Posicione a haste a 0 cm do solo e pressione OK.
- 03 Selecione Haste Baixa e aperte em OK.
Penetre a haste no solo e pressione OK.
- 04 Para configurar a profundidade da haste entre com o valor por meio do teclado numérico e pressione OK.



INICIAR OPERAÇÃO



01 Para iniciar, pressione o botão Operação.

01




02

As seguintes informações são visualizadas a cada toque do botão Operação:
Velocidade e Faixa de Operação
Dosagem
Peso Total
Volume da Caçamba
Área Total
Profundidade

Fique atento ao alerta de alarme durante a operação.



ALARME - CAP. DA CAÇAMBA

- 01 Pressione o botão  Configurações, selecione por meio das setas   a opção Administrador e aperte OK.
- 02 Selecione Tol. Peso Caçamba e pressione OK.
- 03 Entre com o valor desejado em %. Recomenda-se 10%.



→ Administrador

→ Tol. Peso Caçamba


Tol. Peso Caçamba
010 %

SUSPENDER OPERAÇÃO


APONTAMENTO DE MOTIVOS DE PARADA

- 01 Pressione o botão de suspender operação disponível em seu veículo agrícola.
- 02 Selecione por meio das setas   o motivo da parada e pressione OK.
- 03 Para voltar para operação, aperte novamente o botão de suspender operação.

CAPACIDADE DE INSUMO

- 01 Em  Configurações, selecione Capac. Insumo e aperte OK.
- 02 Entre com o valor do insumo utilizando os botões numéricos e aperte OK para confirmar.

ABASTECIMENTO E HORÍMETRO

- 01 Aperte o botão de suspender operação disponível em seu veículo agrícola.
- 02 Em  Configurações, selecione a opção Abastecimento e pressione OK.
- 03 Entre com o valor da quantidade de litros do abastecimento utilizando os botões numéricos. Pressione OK para concluir a ação.

→ Abastecimento

→ Abastecimento
000,00 (l)

- 04 Entre com o valor do Horímetro e pressione .

Horímetro
00000000,00 (h)